



# CERRADURA ELECTRÓNICA

Ref CE



# CERRADURA ELECTRÓNICA



## DESCRIPCIÓN

- Cerradura electrónica de 4 dígitos
- Diseño moderno e innovador



*Producto no montado*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Pantalla táctil
- Funciona a través de un código PIN
- Acabado en pintura epoxi anticorrosiva
- Resistente a golpes
- Recargable con pila de litio

## DIMENSIONES

- Dimensiones: 5,5 cm de largo x 5,5 cm de ancho
- Grosor: 2 cm

# PUESTA EN MARCHA DE LA CERRADURA

- 1- Introducir 1-2-3-4 y presionar «OK» hasta que escuche un pitido.
- 2- Se encenderá la luz verde
- 3- Mantenga pulsado «OK» hasta que parpadee la luz verde.
- 4- Elija rápidamente un código de 4 dígitos y luego presione «OK» para validar
- 5- Ahora la puerta de la taquilla puede cerrarse de forma segura.

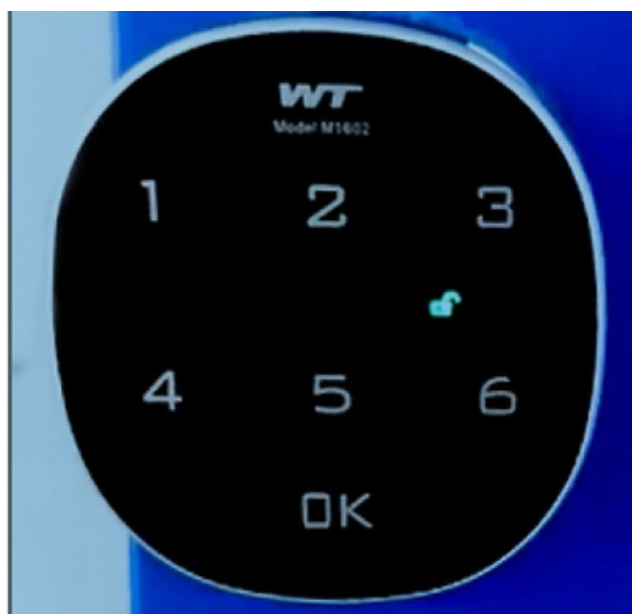

## CÓDIGO PERDIDO

Opcionalmente podemos proporcionarle una llave de acceso USB que le permitirá restablecer la cerradura eliminando el código olvidado. Por lo tanto, vuelve al código de inicio: 1-2-3-4

Para establecer un nuevo código solicite a nuestro equipo la contraseña única

## MODIFICACIÓN DE CONTRASEÑA

- 1- Ingrese el código secreto haya elegido previamente y pulse «OK» para desbloquear el candado
- 2- Una vez desbloqueado el candado, mantenga presionado «OK» hasta que escuche un pitido y la luz verde comience a parpadear
- 3- Ingrese rápidamente el nuevo código de 4 dígitos y luego presione «OK» para validarlo
- 4- El nuevo código se ha registrado